
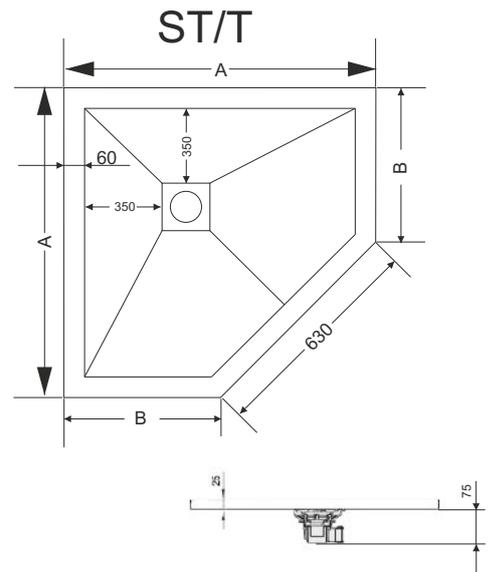




Инструкция по установке ПОДДОНОВ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ серии **RGW Stone Tray ST**

Серия Stone Tray Искусственный камень

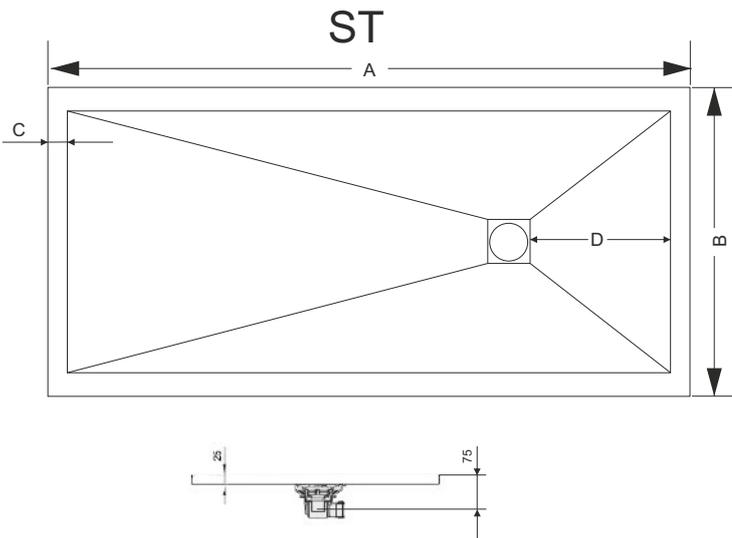

B	A	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1800
700 мм	C	60	60	60	60	60	60	60	160	260	260	260
	D	310	310	310	310	310	310	310	430	430	430	430
800 мм	C	60	60	60	60	60	60	60	160	260	260	260
	D	310	310	310	310	310	310	310	430	430	430	430
900 мм	C	60	60	60	60	60	60	60	160	260	260	260
	D	310	310	310	310	310	310	430	430	430	430	430

A	B
900	450
1000	550

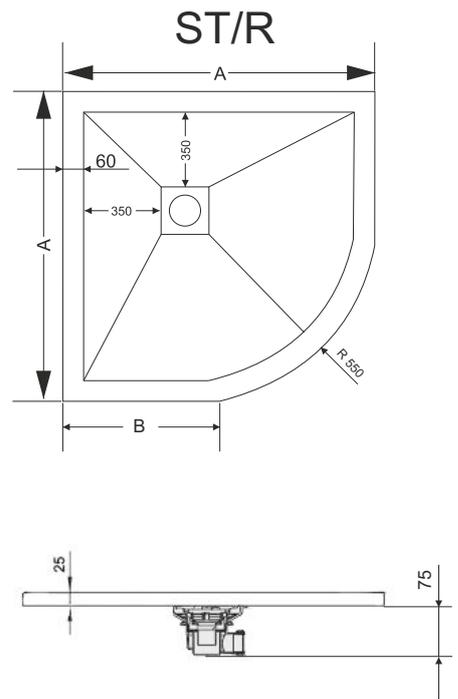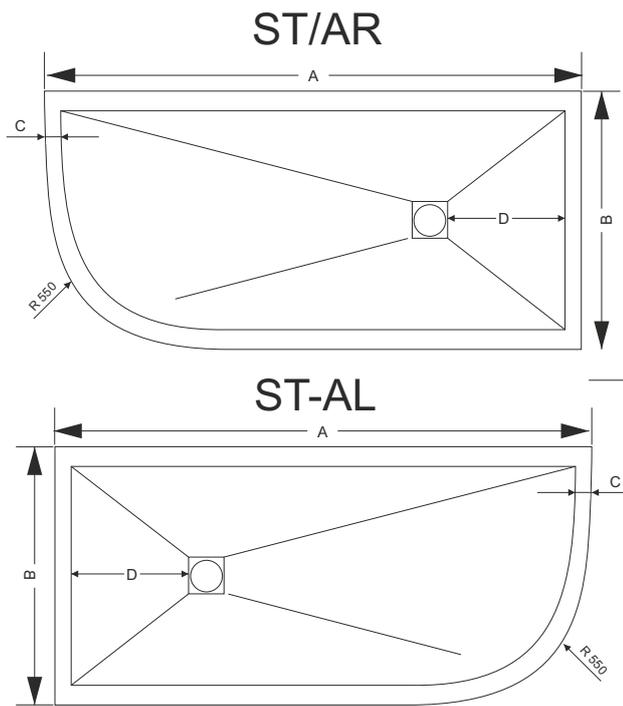


ST-AR / ST-AL			
B	A	100	120
80	C	60	60
90	D	310	310

A	B
900	450
1000	550

Инструкция по установке ПОДДОНОВ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ серии **RGW Stone Tray ST**

Серия Stone Tray
Искусственный камень

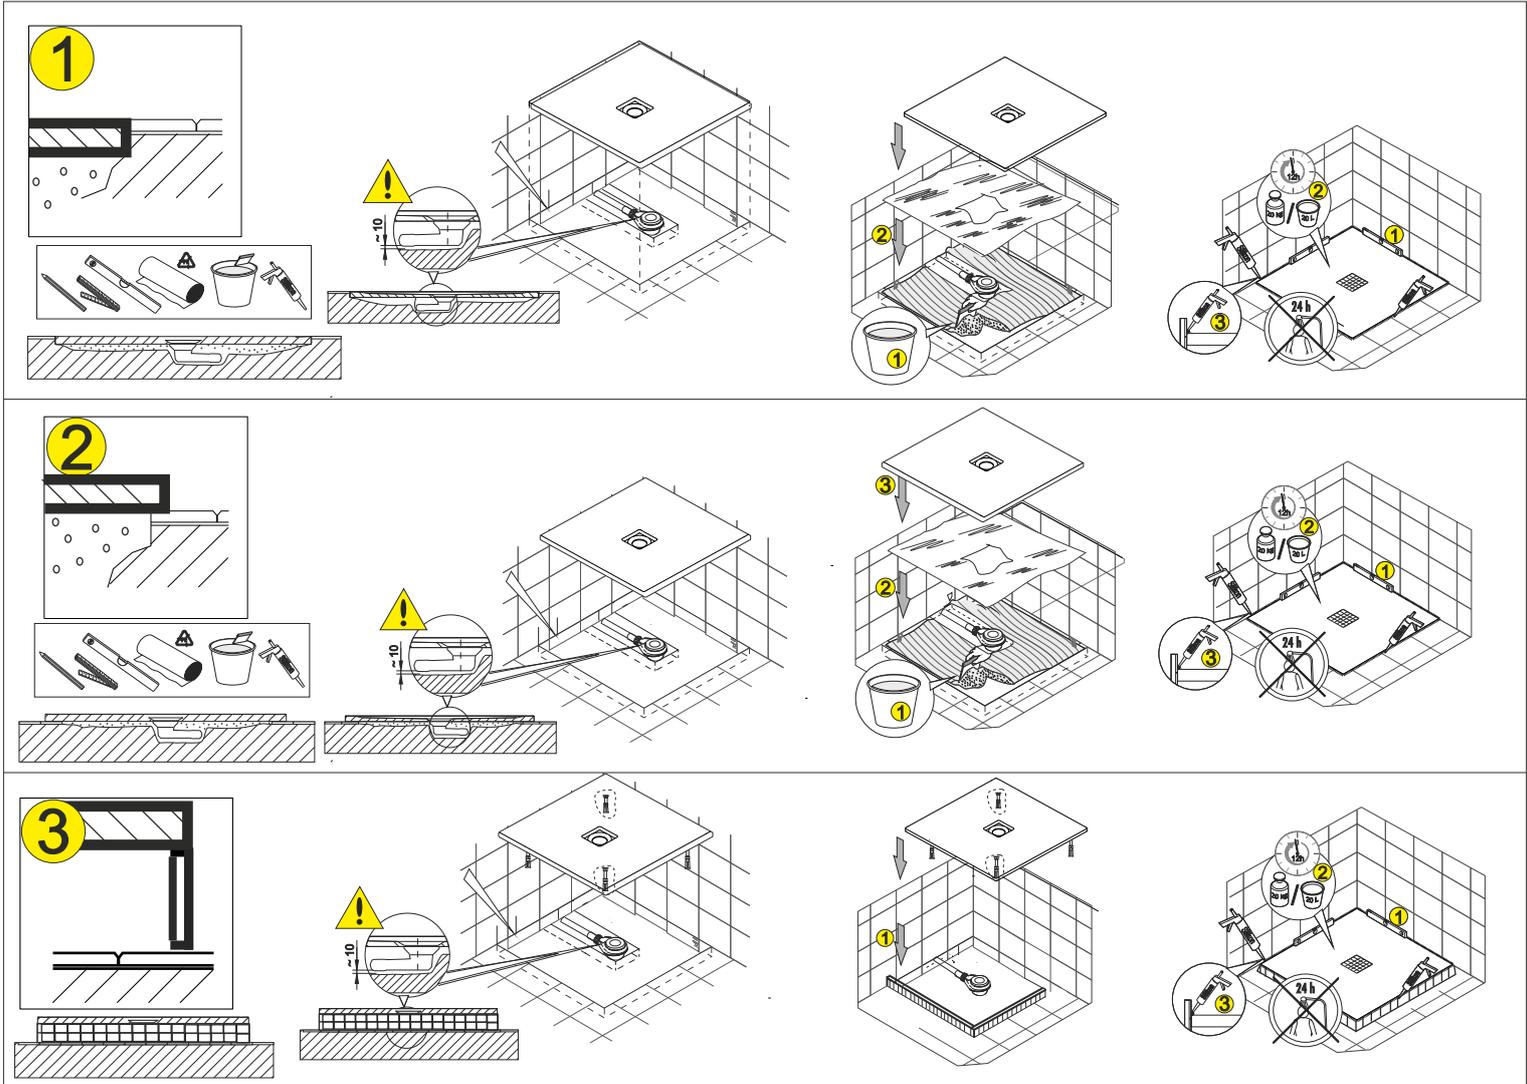

УСТАНОВКА

Для сохранения оптимальных параметров, производитель рекомендует монтаж квалифицированным установщиком. Изделие нужно установить так, чтобы легко можно было произвести демонтаж и чтобы в случае повреждения можно демонтировать не повреждая плитку. Поддон следует установить рядом со стеной и уплотнить.

УХОД И КОНСЕРВАЦИЯ: чистить обычным жидким чистящим средством

(**Внимание!** Не использовать абразивные чистящие вещества, которые могут образовать царапины)

Поверхность не должна подвергаться воздействию: кислот, аммиака, едких веществ например, средств для чистки унитаза, концентрированного спирта и сильно красящих веществ.

Внимание! При намокании, во время принятия душа, особенно при применении мыла, шампуня, масла для купания и т.д., поверхность большинства поддонов становится более скользкой!

Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и цветовую гамму указанных элементов.